МК

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | ПУСК | СИСТЕМА A/C & EFI | ЩИТОК ПРИБОРОВ | СИСТЕМА ABS | СИСТЕМА AIRBAG | ПИТАНИЕ ЭЛЕКТРОЛЮКА

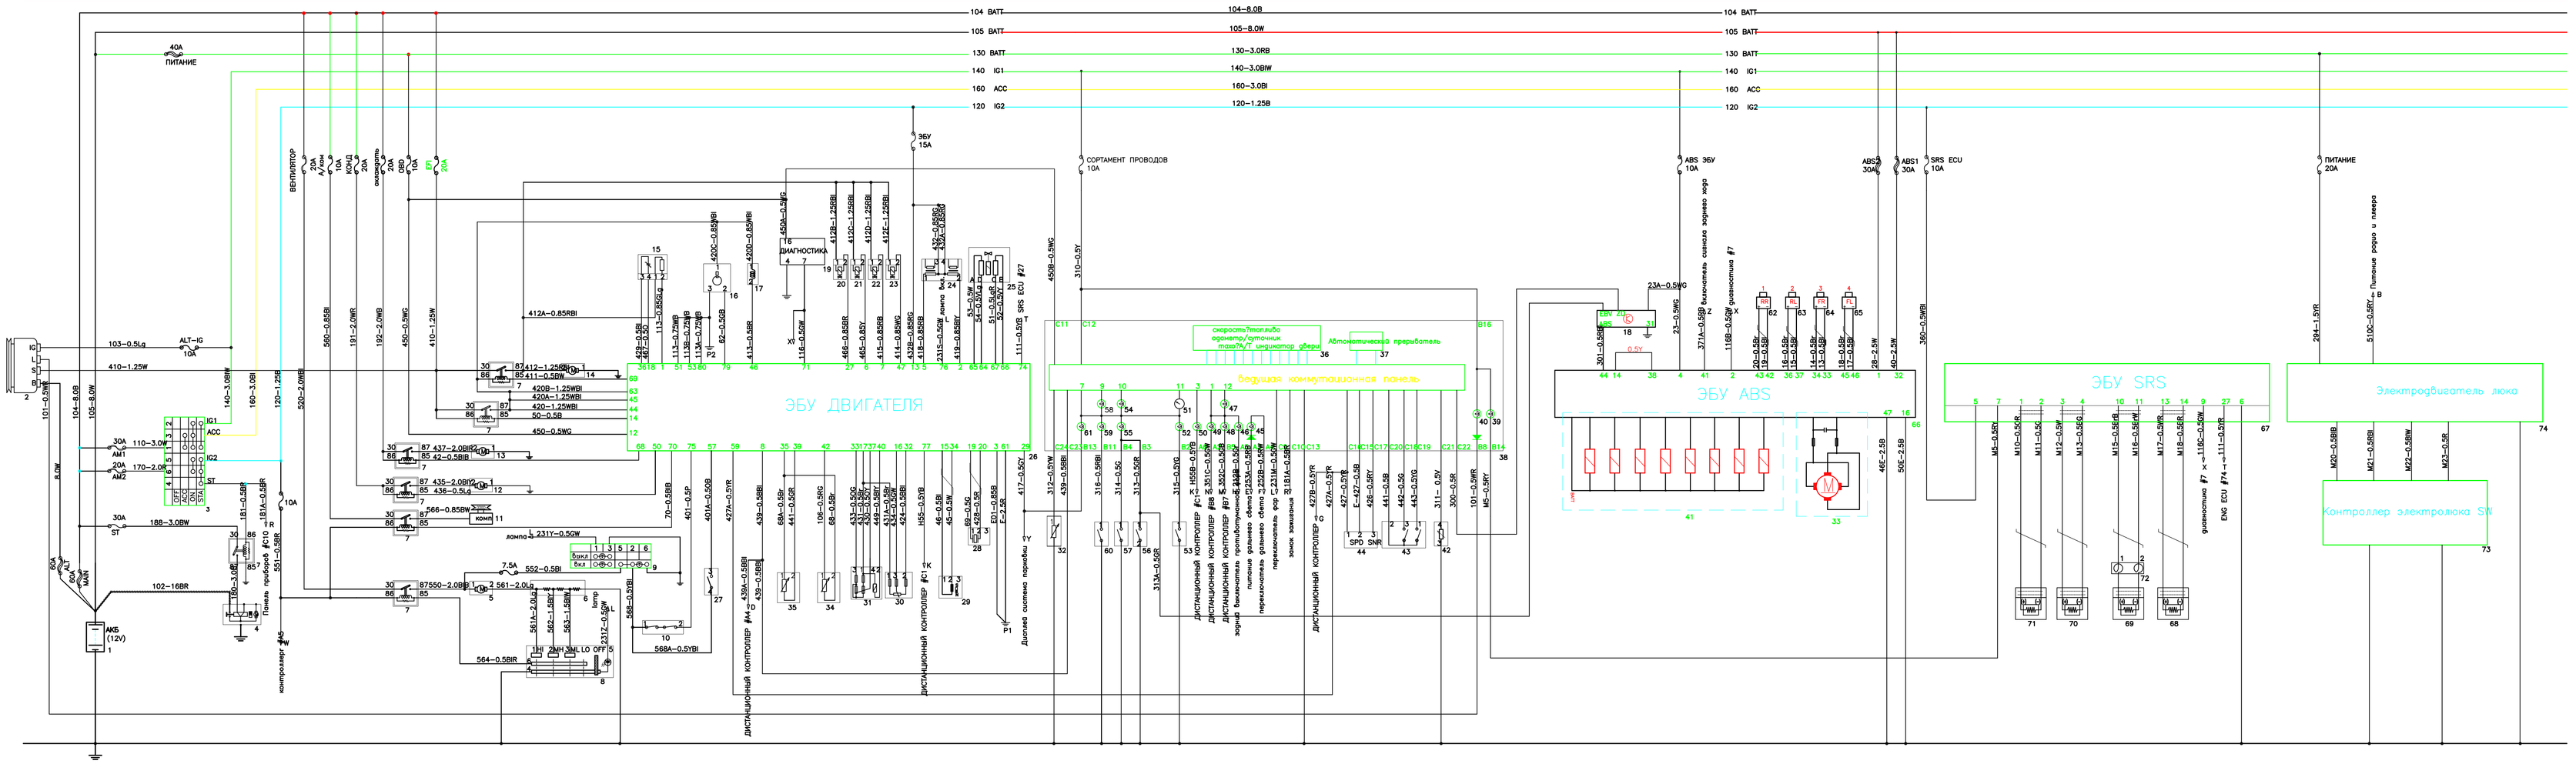

РЕЗЕРВНАЯ ЛАМПА И СИТЕМА ПАРКОВКИ | ЗАДНЕЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗЕРКАЛО | БОРТОВОЙ HAND FREE ТЕЛЕФОН | РАДИО/КАСТНЫЙ/CD ПЛЕЕР | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ РЕГУЛЯТОР | ПЕРЕДНИЙ И ПРОТИВОТУМАННЫЙ СВЕТ, ГАБАРИТНЫЙ СВЕТ, ПОДСЕТКА НОМЕРА ,ЗАДНИЕ КОМПЛЕКС СВЕТА

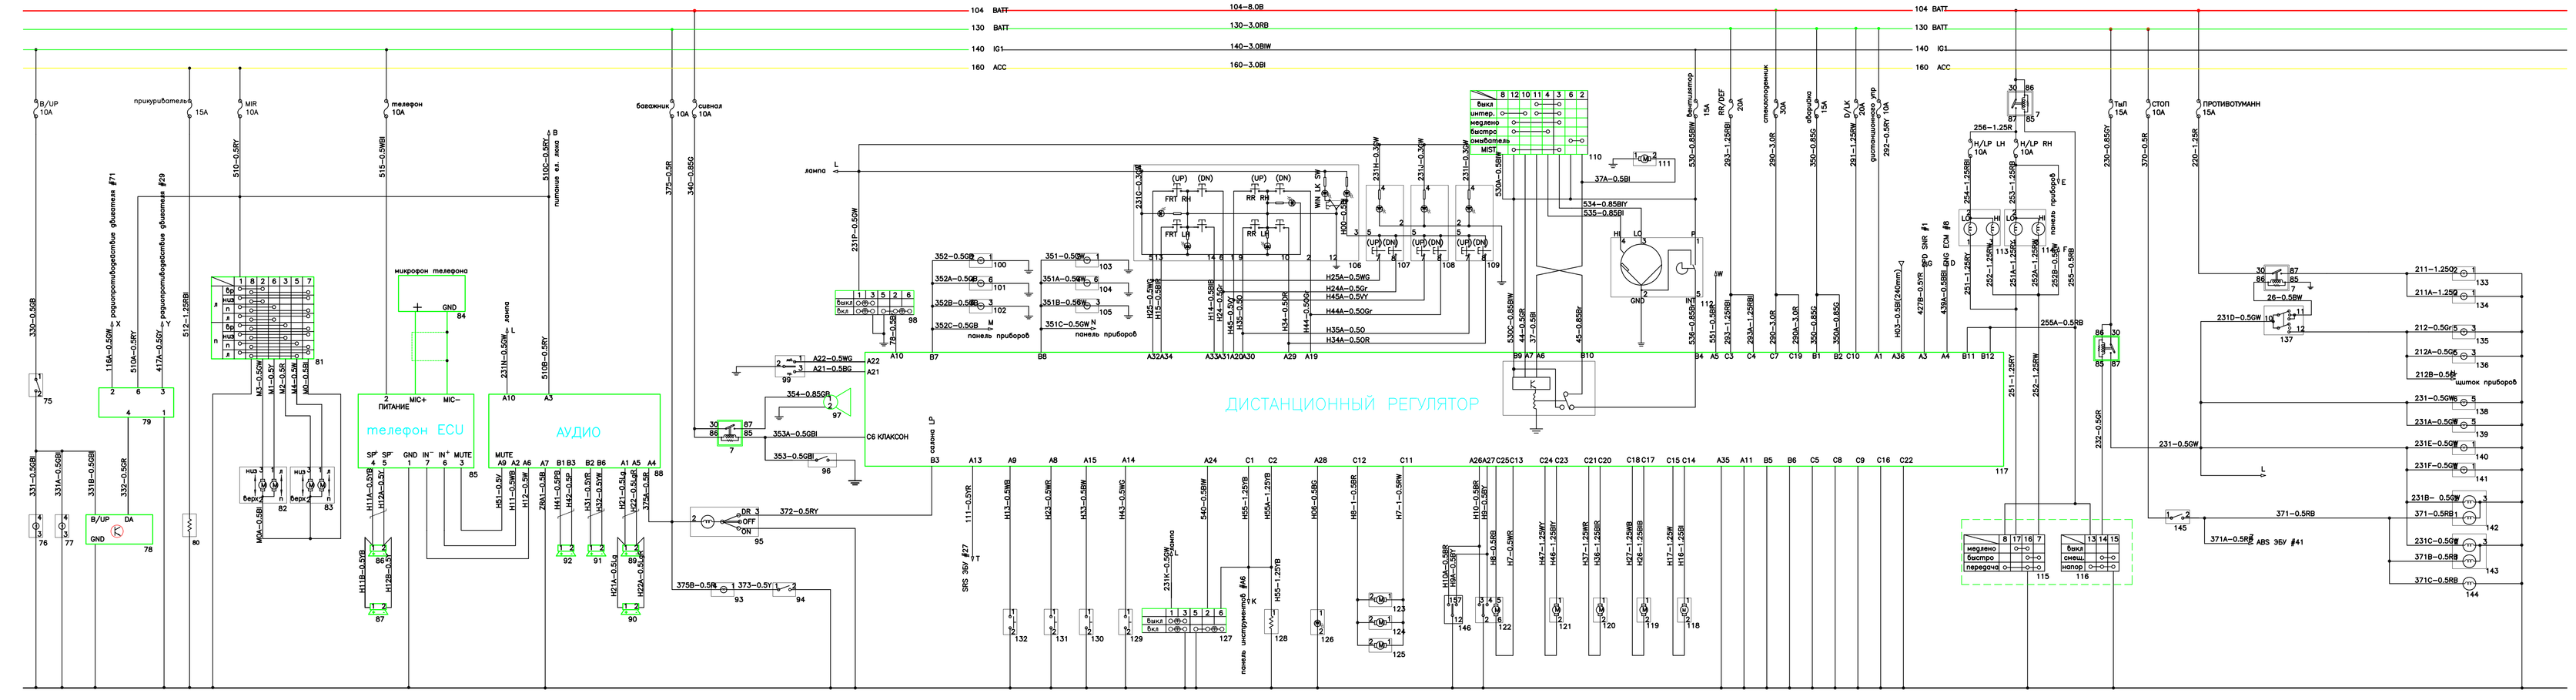

Примечание: цвет линии и код линии отмечены около линии

R — красный Bl — синий Y — желтый

B — черный P — розовый G — зеленый

W — белый O — оранжевый Gr — серый

Br — коричневый V — фиолетовый цвет Lg — зеленая трава

1. АКБ 2.генератор 3.замок зажигания 4.спартер 5.вентилятор 6.управление сопротивлением скорости вентилятора 7.реле 8.переключатель вентилятора 9.АС переключатель 10.АС переключатель высокого и низкого давления 11.компрессор 12.вентилятор конденсора 13.вентилятор радиатора 14.топливный насос 15.датчик нагрева воздуха 16.датчик давления 17.вакуумный соленоидний клапан 18. главный модуль ABS,световой сигнал 19.интерфейс диагностики неисправностей 20.1# топливный инжектор 21.2# топливный инжектор 22.3# топливный инжектор 23.4# топливный инжектор 24.котушка зажигания 25.холостой восходящий клапан 26.ЭБУ двигателя 27.переключатель регулировки давления АС 28.датчик удара 29.датчик вращения коленчатого вала 30.датчик положения дросселя 31. датчик давления и температуры воздухозаборника 32.датчик температуры воды 33.возвратная помпа тормозной жидкости 34.температурный датчик испарителя 35.датчик температуры хладогента 36.ВЛД дисплей 37.автоматический прерыватель 38.панель приборов 39.лампа индикатор ошибок системы Airbag 40.индикатор зарядки 41.соленоидный клапан ABS 42.датчик топливного расходомера 43. переключатель яркости панели приборов 44.датчик скорости автомобиля 45.индикатор дальнего света 46.датчик задних противотуманных фар 47.панель приборов 48.индикатор правого поворота 49.индикатор левого поворота 50.индикатор заднего оттавателя 51.датчик температуры води в двигателе 52.предупредительная лампа низкого давления масла в двигателе 53.датчик давления масла двигателя 54.предупреждающая лампа температуры хладогена 55.индикатор парковки 56.предупреждающий датчик уровня тормозной жидкости 57.переключатель парковки 58. лампа ошибки ABS 59.предупреждающие индикатор ремня безопасности 60.преключатель скобы ремня безопасности 61.индикатор неправильной работы двигателя 62. датчик ABS правого заднего калеса 63.датчик ABS заднего левого колеса 64. датчик ABS переднего правого 65. датчик ABS переднего левого колесо 66.ABS электронный блок управления 67.airbag ЭБУ 68.подушка безопасности пассажира 69.подушка безопасности водителя 70.предварительный механизм натяжения пассажирского ремня натяжения 71.предварительный механизм натяжения водительского ремня безопасности 72.пружина часового типа 73.переключатель электролюка 74.электродвигатель люка 75.резервный выключатель 76.левая резервная лампа 77.правая резервная лампа 78.ЭБУ системы парковки 79.дисплей системы парковки 80.прекуреватель 81.электрический переключатель зеркала заднего вида 82.левое зеркало заднего вида 83.правое зеркало заднего вида 84.бортовой микрофон hand free 85.бартовой hand free телефон ЭБУ 86. динамик передней левой двери 87.высокочистотный динамик передней левой двери 88.радио/кассетный/CD плеер 89.динамик переднеу левоу двери 90.высокочастотный динамик левой двери 91.низкочастотный динамик багажника 92.высокочастотный динамик багажника 93.лампа багажника 94.переключатель лампы багажника 95.лампа салона 96.кнопка клаксона 97.клаксон 98.переключатель аварийной сигнализации 99.переключатель лампы поворота 100.переключатель передней правой фары 101.свет правого поворота 102.свет заднего правого поворота 103.свет переднего левого поворота 104.свет левого поворота 105.свет заднего левого поворота 106.общий переключатель стеклоподъемника 107.переключатель стеклоподъемника для правого переднего стекла 110.преключатель дворников 111.електродвигатель омывателя стекла 112.електродвигатель дворников 113.передняя правая фара 114.передняя левая фара 115.переключатель передних фар 116.преключатель задних фар 117.центральный интегрированный регулятор 118.регулятор стеклоподьемника передних левых дверей 119.регулятор стеклоподъемника передних правых дверей 120.регулятор стеклоподъемника задних левых дверей 121.регулятор стеклоподъемника задних правых дверей 122.передний левый силовой привод дверей 123.передний правый силовой привод дверей 124.задний левый силовой привод дверей 125.задний правый силовой привод дверей 126.Защитный индикатор от кражи 127.переключатель оттавателя 128.электроподогрев заднего стекла 129.дверной задний правый переключатель лампы 130.дверной задний левый переключатель лампы 131.дверной передний правый переключатель лампы 132.дверной передний левый переключатель лампы 133.передняя левая противотуманная фара 134.передняя правая противотуманная фара 135.задняя левая противотуманная фора 136.задняя правая противотуманная фара 137.переключатель противотуманных фар 138.передняя левая фара 139. передняя правая фара 140.левая подсветка номера 141.правая подсветка ионора 142.задняя левая фара 143.задняя правая фара 144.стоп сигнал 145.переключатель стоп сигнала 146.переключатель центрального замка

Электросхема МК

ОТДЕЛ ПОСЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Geely International Corporation

07.2007